



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



# 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

## Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж

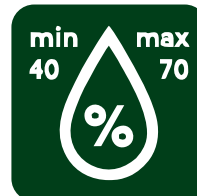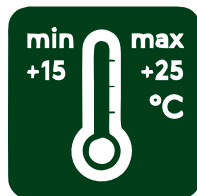

## Подготовьте поверхность



удалить  
пыль



очистить  
поверхность



выровнять стены  
и потолки



высушить



обезжирить

## Инструменты и материалы



карандаш



рулетка



угламер



ветошь




перчатки




клей-герметик



резиновые и  
металлические  
шпатели

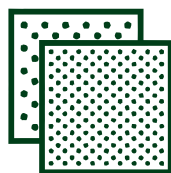


мелкозернистая  
наждачная бумага

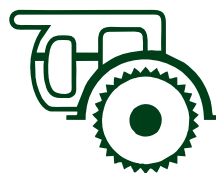

торцовочная пила



стусло

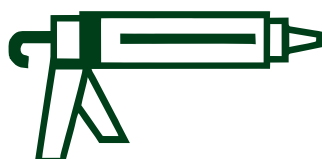

пистолет под клей



клей-шпатлевка  
Ultra-FIX




клей-шпатлевка

# РАЗМЕТКА



При помощи угломера произвести замер угла помещения.

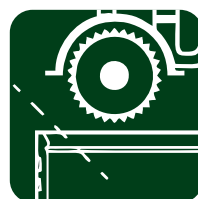

При углах не равных 90 градусов, использовать торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.




Если угол в помещении равен 90 градусов-для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

# МОНТАЖ



## Шаг 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей Монтаж-Декор по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.

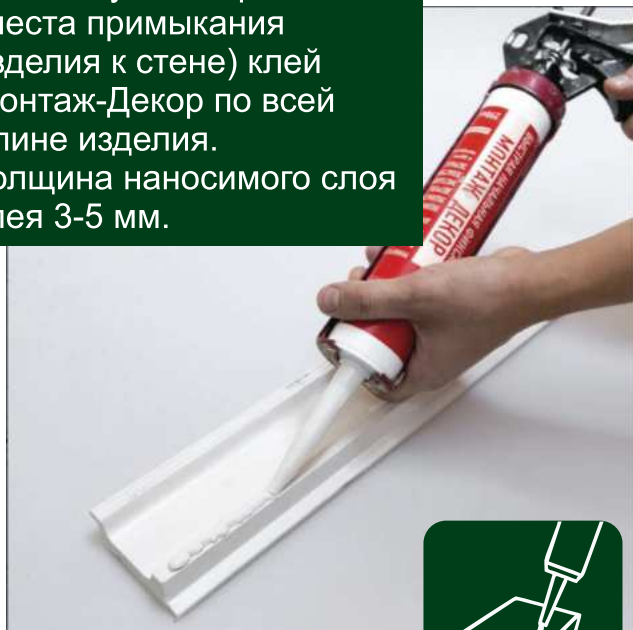


## Шаг 2

Приложить изделие к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.

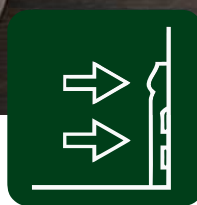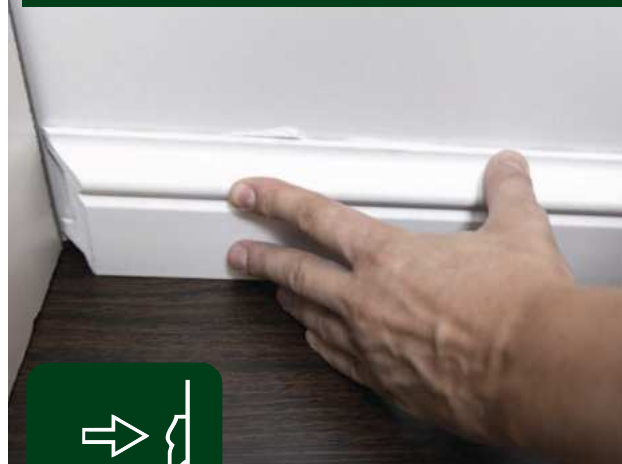

## Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1ч, повторите через 2-3 ч.

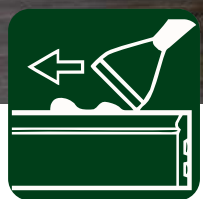

## Шаг 3

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.



# СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ


## Шаг 1

Нанести на торец изделий клей Монтаж-декор или любой клей мгновенного действия на цианокрилатной основе.



## Шаг 2

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея Монтаж-декор. Плотно прижать к стене по всей длине.

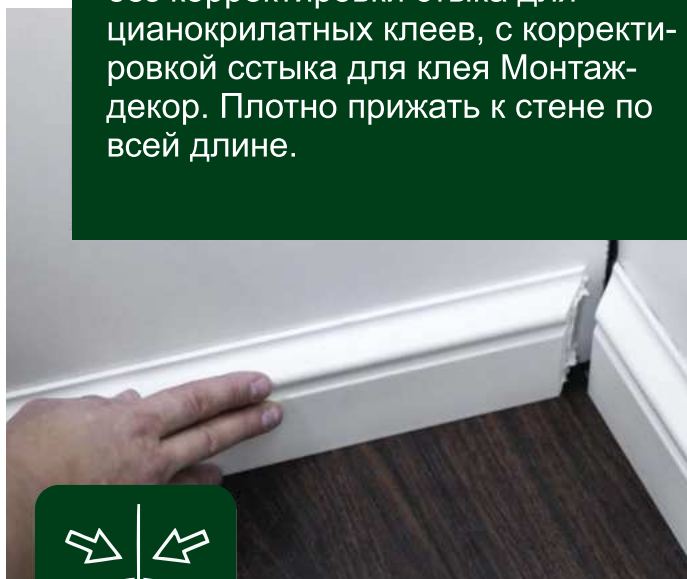


## Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем 1 ч, повторите через 2-3 ч.




## Шаг 4


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

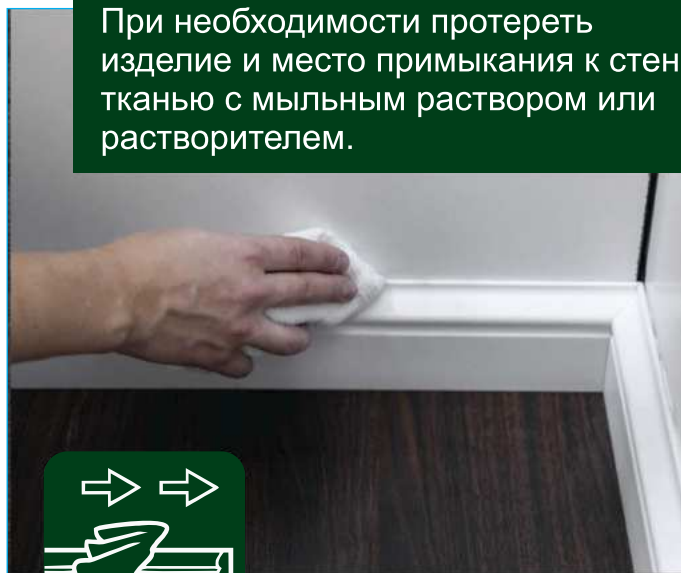


# ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

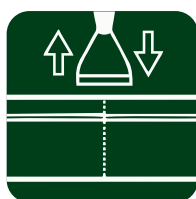

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.

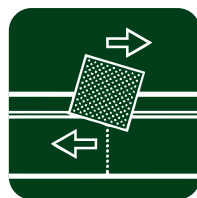

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости, повторить шаги 1 и 2.

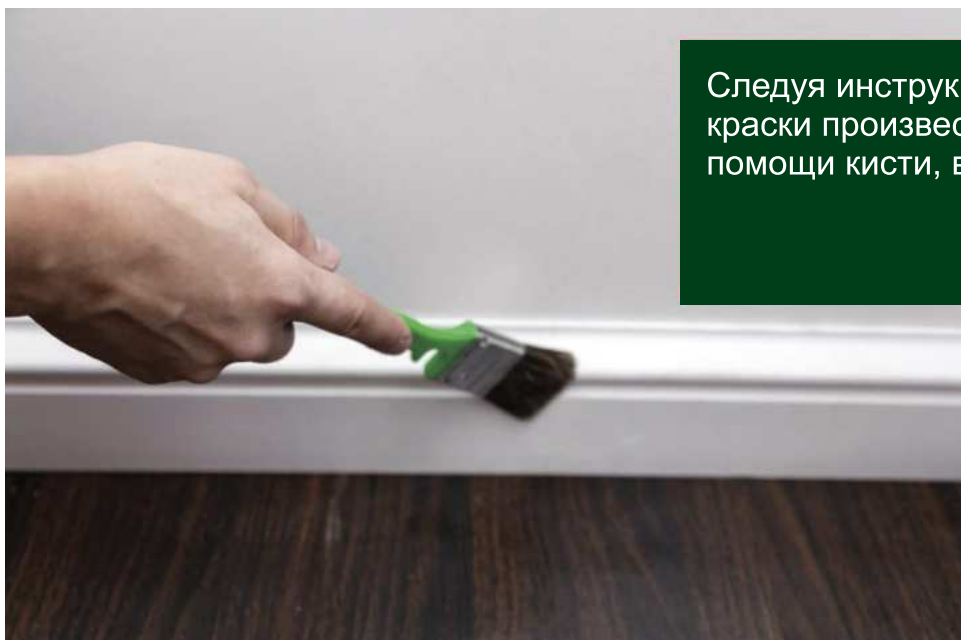

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.

